


Sassy Bunny



Love to Love®

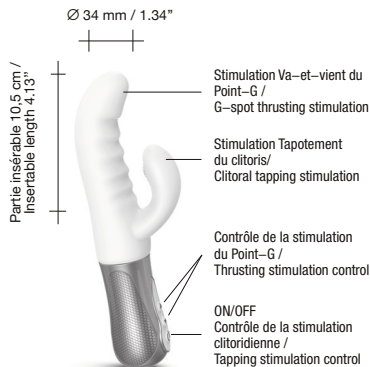

CONSEILS D'UTILISATION

- Chargez votre toy pendant 2h pour atteindre sa capacité de charge maximale.
- Appuyez 3 secondes sur le bouton ON/OFF pour l'allumer. Une lumière apparaît.
- La partie point-G Va-et-vient se contrôle avec les flèches du haut et du bas. Appuyez sur la flèche du haut pour augmenter l'intensité ou sur la flèche du bas pour la diminuer.
- Le bouton ON/OFF sert de contrôle pour la partie clitoridienne. Appuyez brièvement pour augmenter l'intensité du tapotement.
- Appuyez 3 secondes sur le bouton ON/OFF pour éteindre le toy.

DIRECTIONS FOR USE

- Charge your toy for 2h to reach maximum charge capacity.
- Press 3 seconds on ON/OFF to turn it on. A light switches on.
- G-spot thrusting part is controlled by the upper and lower arrows. Press the upper or lower arrow to increase or decrease the intensity.
- The ON/OFF button controls the clitoral part. Press briefly to increase tapping intensity.
- Press 3 seconds on ON/OFF to turn off the toy.

Vous avez fait l'acquisition du Sassy Bunny et nous vous en remercions. Avant d'aller plus loin dans la découverte du produit, prenez quelques instants pour lire ce manuel.

Thank you for choosing Sassy Bunny. Before discovering your product, take a few minutes to read this manual.

Gracias por elegir este Sassy Bunny. Antes de seguir descubriendo el producto, le rogamos dedique unos instantes a leer este manual.

Via ringraziamo di aver acquistato Sassy Bunny. Prima di scoprire tutte le potenzialità del vostro nuovo prodotto, vogliamo leggere queste istruzioni.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Sassy Bunny entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um diese Anleitung zu lesen, bevor Sie Ihr produkt ausprobieren.

Bedankt voor uw keuze voor de Sassy Bunny. Neem even de tijd om deze handleiding te lezen voordat u dit product gaat gebruiken.

FR

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 7 modes de va-et-vient
- 6 modes de tapotement
- Rechargeable (câble USB fourni)
- Temps de charge : 2h
- Autonomie : 45 min

MISE EN GARDE ET AVERTISSEMENTS

- Nous vous conseillons d'appliquer un lubrifiant intime à base d'eau afin de respecter la matière de votre produit et de prolonger sa durée de vie.
- N'utilisez pas votre produit sur des zones enflées ou enflammées ou si vous avez de petites lésions. Arrêtez son utilisation si vous ressentez une douleur ou un inconfort.
- Si après une longue utilisation l'appareil chauffe, arrêtez de l'utiliser et laissez-le refroidir.
- Ce produit est vivement déconseillé aux femmes enceintes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- En prenant soin de votre produit vous augmentez sa durée de vie.
- Nettoyez le avant et après chaque utilisation avec un antibactérien (gel, savon, lingette).
 - N'utilisez pas de nettoyant à base d'alcool, d'acétone ou de pétrole.
 - Rincez-le dans un endroit à l'abri de la poussière, de la lumière et de la chaleur.

- Gardez-le à distance de jouets composés d'autres matériaux.

ENVIRONNEMENT

Le symbole poubelle barrée indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire. Il doit être apporté à votre centre de récupération et de recyclage des appareils électriques et électroniques. En vous débarrassant correctement de ce produit vous aiderez à protéger l'environnement.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Vous utilisez ce produit en adulte. Nous ne pourrions être tenus pour responsables des conséquences de son utilisation.

GARANTIE

Conformément aux dispositions européennes nos produits sont garantis dans les limites prévues par la loi.

GB

PRODUCT CHARACTERISTICS

- 7 thrusting modes
- 6 tapping modes
- Rechargeable (USB cable included)
- Charging time: 2h
- Running time : 45 min

CAUTIONS AND WARNINGS

- We recommend the use of a water-based lubricant in order to respect its material and to extend the product's lifetime.
- Do not use your product on swollen areas or if you have small cuts. Stop using if you feel pain or discomfort.
- If, after a long period of use, the product gets hot, stop using it and leave to cool.
- Pregnant women are strongly advised not to use this product.

CLEANING AND CARE

Your product will last longer if you look after it.

- Clean it before and after each use with an antibacterial gel, soap or wipe.
- Do not use an alcohol-based, acetone-based or petrol-based cleaning product.
- Store it in a place free from dust, light and heat.
- Keep it away from toys made of other materials.

ENVIRONMENT

The symbol of a bin crossed out indicates that this product should not be disposed of as ordinary household waste. It should be taken to your electrical and electronic waste recycling centre. By disposing of this product correctly, you will be helping to protect the environment and human health.

ADVICE OF NON-LIABILITY

You use this product as an adult. We cannot be held responsible for the consequences of its use.

WARRANTY

In compliance with European provisions, our products are guaranteed within the limits set by law.

ES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 7 modos de vibración
- 6 modos de pulsación
- Recargable (cable USB incluido)
- Tiempo de carga : 2h
- Autonomía : 45 min

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- Recomendamos usar un lubricante de base acuosa para respetar las características del material y alargar la vida útil del producto.
- No utilice el producto en zonas hinchadas o si tiene pequeñas heridas. Deje de usarlo si siente dolor o nota molestias.
- Si, tras un largo período de uso, el producto se calienta, deje de usarlo y espere hasta que baje su temperatura.
- Este producto no está recomendado para mujeres embarazadas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El producto durará más con los cuidados adecuados.

- Limpíelo antes y después de cada uso con un producto antibacteriano (gel, jabón, toallita).
- No utilice productos de limpieza a base de alcohol, acetona o petróleo.
- Guárdelo en un lugar protegido del polvo, de la luz y del calor.
- Manténgalo alejado de sextox fabricados con otros materiales.

DE PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 7 vibrationsmodi
- 6 klopfmodi
- Wiederaufladbar (einschließen USB-Kabel)
- Ufladedauer : 2 Stunden
- Ufladeintervall : 45 min

EMPFEHLUNGEN UND WARNUNGEN

- Wir empfehlen die Verwendung eines wasserlöslichen Gleitmittels, um das Material zu schonen und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
- Verwenden Sie den produkt nicht in geschwollenen Bereichen oder Bereichen mit kleinen Schnitten. Beenden Sie die Verwendung bei Schmerzen oder Unwohlsein.
- Wenn das Produkt nach einer langen Verwendungsdauer heiß wird, beenden Sie die Verwendung und lassen Sie das Produkt abkühlen.
- Dieses Produkt ist ausdrücklich nicht empfohlen für schwangere Frauen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Das produkt hat eine längere Lebensdauer, wenn Sie ihn pflegen.

- Reinigen Sie ihn vor und nach jedem Gebrauch mit einem anmbakteriellen Misoel (Gel, Seife, feuchtes Tuch).
- Verwenden Sie keine Reinigungsprodukte basierend auf Alkohol, Aceton oder Benzin.

MEDIO AMBIENTE

El símbolo de un contenedor tachado indica que este producto no puede tratarse como un residuo doméstico. Hay que llevarlo a un punto de reciclaje para residuos eléctricos y electrónicos. Reciclando correctamente este producto contribuirá a proteger el medio ambiente y la salud de las personas.

ADVERTENCIA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Usted utiliza este producto en calidad de adulto. No nos hacemos responsables de las consecuencias derivadas de su uso.

GARANTÍA

Cumpliendo las normas europeas, nuestros productos se comercializan con una garantía dentro de los límites estipulados por la legislación.

- Bewahren Sie es an einem Ort auf, der vor Staub, Licht und Hitze geschützt ist.
- Von Spielzeugen aus anderen Materialien fernhalten.

UMWELT

Das durchgestrichene Mülleimersymbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Statt dessen sollte das Produkt als Elektromüll bei einem Recyclinghof abgegeben werden. Durch die richtige Entsorgung dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Sie verwenden dieses Produkt als Erwachsener. Wir übernehmen keine Haftung für die Folgen Ihrer Verwendung.

GARANTIE

Gemäß den europäischen Vorschriften verfügen unsere Produkte über die Garantie für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum.

IT CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 7 modi de vibrazione
- 6 modi di tocco
- Ricaricabile (cavo USB incluso)
- Tempo di carica : 2h
- Autonomia : 45 min

RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

- Vi consigliamo di utilizzare un lubrificante a base di acqua per proteggere il materiale e prolungare la durata di vita del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto su aree gonfie o in presenza di piccole ferite. Smettere l'uso in caso di dolori o disagi.
- Se dopo averlo utilizzato per molto tempo, il prodotto presenta segni di surriscaldamento, interromperne l'uso e attendere che si raffreddi.
- Questo prodotto è fortemente sconsigliato alle donne in gravidanza.

CURA E PULIZIA

Il vostro prodotto durerà molto più tempo se ve ne prendete cura.

- Pulire prima e dopo ogni utilizzo con un antibatterico (gel, sapone, salvietta).
- Non utilizzare prodotti a base di alcool, acetone, o petrolio.
- Conservare in un luogo al riparo da polvere, luce e fonti di calore.
- Tenere lontano da prodotti simili realizzati con altri materiali.

NL PRODUCTKENMERKEN

- 7 trilstanden
- 6 tikstanden
- Oplaadbare (USB kabel inbegrepen)
- Oplaatijd : 2 uur
- Autonomie : 45 min

TIPS EN WAARSCHUWINGEN

- Wij raden je aan een glijmiddel op waterbasis te gebruiken om het materiaal in optimale conditie te houden en de levensduur van het toestel te verlengen.
- Gebruik das product niet op gezwollen zones of als je kleine verwondingen hebt. Stop het gebruik als je pijn of ongemakken ervaart.
- Als het toestel na lang gebruik warm begint te worden, moet je het uitschakelen en laten afkoelen.
- Dit product wordt sterk afgeraden voor zwangere vrouwen.

REINIGING EN ONDERHOUD

Als das product goed onderhoudt, gaat hij langer mee.

- Reinig het toestel voor en na elk gebruik schoon met een antibacterieel middel (gel, zeep, doekje).
- Gebruik geen reinigingsmiddel op basis van alcohol, aceton of petroleum.
- Bewaar hem op een plaats die beschermd is tegen stof, licht en hitte.

AMBIENTE

Il simbolo del bidone barrato indica che questo prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti ordinari, bensì deve essere consegnato al centro di riciclaggio dei rifiuti elettrici ed elettronici. Se smaltite questo prodotto correttamente, aiuterete a proteggere l'ambiente e la salute umana.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Il prodotto è destinato a persone adulte. Decliniamo ogni responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dall'utilizzo del prodotto.

GARANZIA

Conformemente alle disposizioni europee, i nostri prodotti sono garantiti entro i limiti stabiliti dalla legge.

- Bewaar het toestel niet samen met speeltjes die vervaardigd zijn met andere materialen.

MILIEU

Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat dit toestel niet als huishoudelijk afval beschouwd mag worden. Breng het naar een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur in je buurt. Door ervoor te zorgen dat dit product correct wordt verwerkt, help je mee het milieu en de volksgezondheid te beschermen.

DISCLAIMER

Gebruik dit product als een volwassene. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van het gebruik ervan.

GARANTIE

In overeenstemming met de Europese bepalingen bieden wij garantie op onze producten binnen de door de wet voorziene grenzen.